

Pasientinformasjon ved antibiotikabehandling via CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.

Side 1 av 2

Dokument ID:

1.3.12-20

Godkjent dato:

08.05.2023

Gyldig til:

08.05.2025

Revisjon:

2.03

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Enkel oppskrift på drift av infusjonspumpen.

1. Batteriskift på CADD-SOLIS VIP pumpen

1. Trykk "stopp" på pumpen.
2. Maskinen skriver "Stoppe Pumpe?". Trykk "Ja".
3. Slå av pumpen på høyre yttersiden.
4. Maskinen skriver "Slå av strøm?". Trykk "ja"
5. Drei knappen på toppen av maskinen og få adgang til batterierne. Skift disse, og lukk igjen på dreieknappen.
6. Start pumpen igjen på høyre side.
7. Trykk "start". Maskinen skriver "Start Pumpe?". Trykk "ja".

2. Bytte av infusjonspose.

1. Trykk stopp/start. Maskinen skriver "stoppe Pumpe?". Trykk "ja"
2. Skift spiken fra den tomme til den nye infusjonsposen.
3. Trykk "oppgaver"
4. Velg "tilbakestilling av reservoarvolum" ved å trykke "velg"
5. Maskinen skriver "tilbakestill reservoarvolum til mL?". Trykk "Ja"
6. Trykk stopp/start. Maskinen skriver "start Pumpe". Trykk "ja"


Slik slår du av maskinen:

1. Trykk på stopp/start knappen på displayet
2. Maskinen skriver "Stoppe Pumpe?", trykk ja
3. Trykk på av/på knappen på høyre side av pumpen. Maskinen skriver "Slå av strøm?" trykk "Ja"

		Pasientinformasjon ved antibiotikabehandling via CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.3.12-20	Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Marianne Jacobsen	Godkjent dato: 08.05.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 2.03

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Forklarings bilde til CADD solis VIP

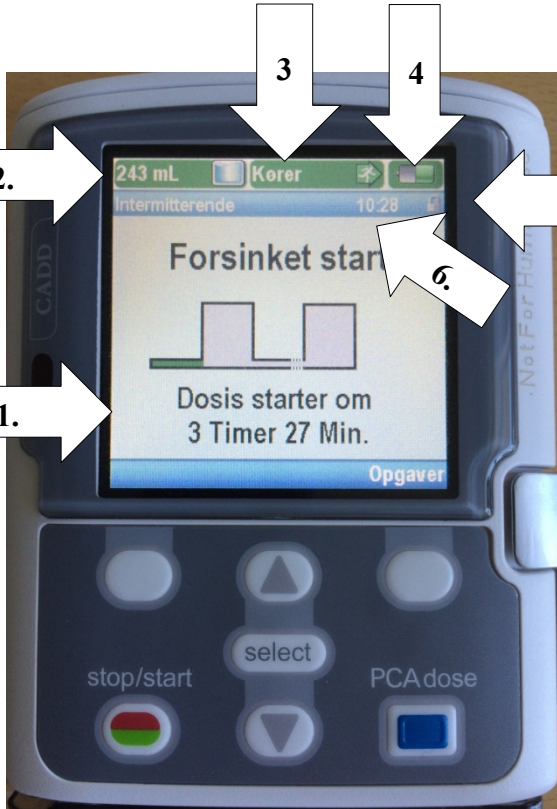

1. Forteller når den neste dosen er innstilt til å starte.
2. Hvor mange ml væske det er igjen i infusjonsposen Den vil minke etter hver infusjonsdose.
3. Skal stå "går" . Står det "stoppet", vil ikke infusjonen starte.
4. Batterimengde
 - Grønt felt viser batterimengden som er igjen.
 - Bruker 4 AA-batterier
5. Hengelås betyr at tastene er låst
Patienten kan fortsatt trykke "Stopp/start" og tilbake stille reservoarvolum.
6. Klokke

ALARMER:

RØD-Skjerm:

LUFTALARM- pumpe stoppes. Slå av pumpen og ring moderpost/infusjonspoliklinikk
OKKLUSJON- pumpe stoppes. Sjekk om slange er avklemmt- den starter automatisk når slangen ikke ligger i klem lenger.

GUL- skjerm

For eksempel glemt å starte opp pumpen. Les på skjerm!

BLÅ-skjerm:

LAVT RESERVOAR- Pumpe stopper **ikke**. Alarmen stopper etter 5 sek/trykk bekreft
LITE BATTERI- Pumpe stopper **ikke**. Alarmen stopper etter 5 sek/trykk bekreft

Ulike alarmer

med farge og lyd med høy (rød), middels (gul) og lav (blå) prioritet



Alarm med høy prioritet

Alarm med middels prioritet

Alarm med lav prioritet